THE YONANAS MAKER

yonanas

取 扱 説 明 書

ヨナナスメーカー（家庭用）

製品型番 901

保証書付き

Index

お使いになる前に ➡ P.2

安全上のご注意 ➡ P.3～4

パーツの取りはずしかた ➡ P.5

お手入れ ➡ P.6

組み立てかた ➡ P.7

使いかた ➡ P.8～9

故障かな？ ➡ P.10

アフターサービス／仕様 ➡ P.11

保証書 ➡ P.12

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に**「安全上のご注意」を必ずお読みください。**

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

●製品をほかの方に渡すときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

写真はイメージです。

DL1210101L

お使いになる前に ［各部のなまえ］

●付属品をご確認ください。
●はじめてお使いになるときは、本体以外のパーツを取りはずし、洗ってください。➡P.5～7 参照

安全上のご注意 必ずお守りください

■製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を防止するため、
必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。	⚠注意 軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。
⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

異常・故障時には

❗ **直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。**（発煙・発火・感電・けがを防ぎます）
➡販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

本体は

⃠ **次のことをしない**
- **本体やコードを水につけたり、水をかけたりしない。**（感電・ショートによる発火の原因になります）
- **自分で修理や分解・改造をしない。**（火災・感電・けがの原因になります）
  ➡修理は販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- **ドロップカバーの投入口に、指やスプーン、箸など調理材料以外を入れない。**（けが・故障の原因になります）
- **取り扱いに不慣れな方や子どもだけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない。**（感電・けがの原因になります）

電源プラグやコードは

⃠ **次のことをしない**（ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因になります）
- **電源プラグやコードを傷めない。**
  （傷つける、加工する、高温部に近づける、ムリに曲げる、ねじる、ひっぱる、重いものを載せる、束ねるなど）
- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。**
- **コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない。**
  （タコ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります）

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

電源プラグやコードは

次のことを守る

- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。（発煙・発火・感電を防ぎます）
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。
  （ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります）

⚠注意

取り扱いに注意

次のことをしない（けが・破損・故障の原因になります）

- ●カッターは鋭利なため、直接手を触れない。
- ●カッターについた材料をなめたり、指でぬぐったりしない。
- ●不安定なところで使わない。
- ●電気コンロやガスコンロなど熱源のそばで使わない。
- ●ヨナナスメーカーは２分間以上の連続運転での使用はしない。
  過熱を防ぐため１分以上間隔をあけてからのご使用をおすすめします。
  ２分運転・１分休止を３回連続したら、過熱防止のためご使用を休止してください。
- ●運転中にドロップカバーを取りはずさない。
- ●屋外で使用しない。
- ●本体の穴やすきまに指や箸などを入れない。

電源プラグやコードは

次のことを守る

- ●使用時以外は、電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜く。
  （絶縁劣化による感電や漏電火災を防ぎます）
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持つ（感電やショートによる発火を防ぎます）

電源スイッチ

パーツの取りはずしかた

電源プラグを抜いてから行ってください

はずす

ドロップカバーを
右回りに回す。
（本体の鍵マーク🔓の方向）

ドロップカバーを引き抜くようにして、本体からはずす。

キャップを左回りに回して、ドロップカバーからはずす。

キャップからカッターをはずす。

キャップからパッキンをはずす。

ご注意

- ●カッターは鋭利です。
  直接手を触れないよう十分ご注意ください。

お手入れ

電源プラグを抜いてから行ってください

洗う

本体以外のパーツは、すべて丸洗いできます。

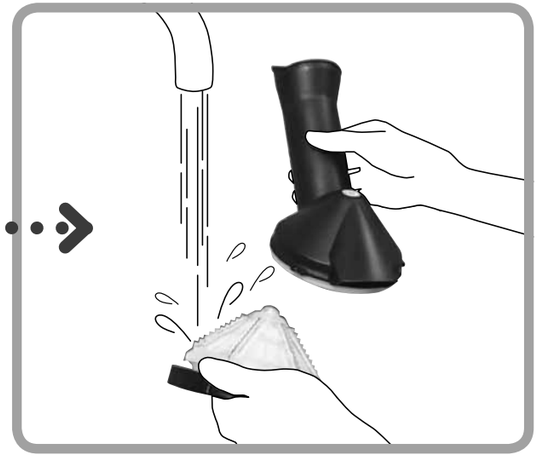

□手洗いの場合は、台所用洗剤で洗ってください。
□洗浄後は乾いた布で拭くなどして、よく乾燥させてください。
□食器洗い乾燥機も使えます。

本体は洗えません。
電源プラグをコンセントから抜き、よく絞ったふきんなどで拭いてください。

ご注意

●本体や電源プラグ、コードは絶対に水につけたり、水をかけたりしないでください。

組み立てかた

組み立てる

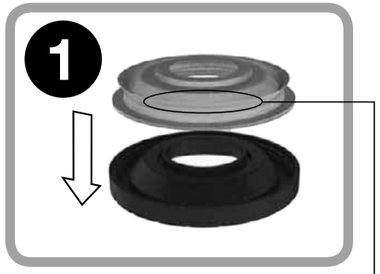

パッキンの下の面が、キャップの内側に合わさるようにはめる。キャップにぴったり密着させる。

パッキンの上下にご注意

「THIS SIDE UP」の表示のある方が上面です。

※上面の方は円が小さく直径約9.52cm、下の面の直径は約10.8cm です。

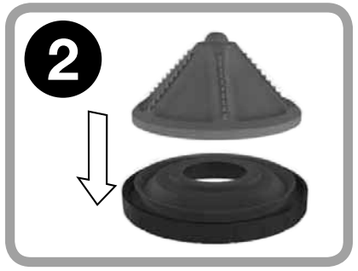

パッキンをはめたキャップにカッターをセットする。

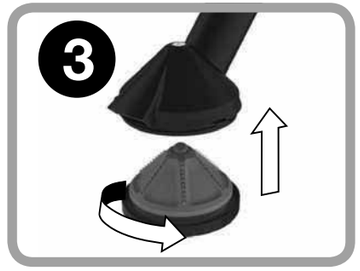

ドロップカバーに、キャップをしっかりねじ込む（右回り）。

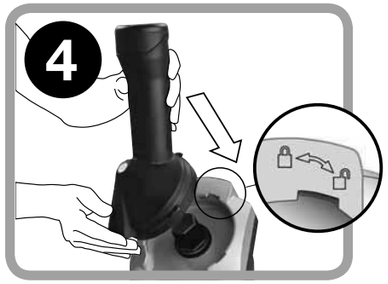

ドロップカバーの突起部分と本体の溝を合わせるようにセットする。

ドロップカバーを左回りに必ずカチッと音がするまで回す。

ご注意

●パッキンは、必ず装着してください。装着し忘れると調理物が漏れます。
●カッターは鋭利です。直接手を触れないよう十分ご注意ください。
●ドロップカバーは正しく取り付けてください。取り付け不良だと動作しません。
●ドロップカバーをセットするとき、無理な力をかけないでください。

使いかた 〈ヨナナス〉をつくる

フルーツを冷凍

□ バナナ・イチゴ・パイナップル・マンゴー・缶詰の桃やみかんなどを用意。

□ 皮をむいて切る、へたを取る、種を除くなど、すぐ食べられる状態にして24時間冷凍。

□ 〈ヨナナス〉はバナナを使うことで甘くクリーミィになるので、最初はバナナを使うのがおススメ。

□ バナナは完熟のものやシュガースポット（茶色の斑点）の出ているものが最適。

※バナナを使わないと、
シャーベットに近い食感になります。

ナッツ類、氷は使用できません。

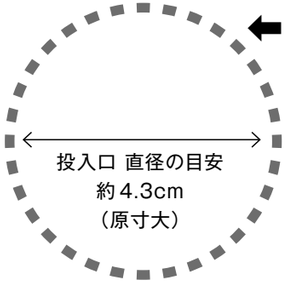

⬅このサイズにカット!

フルーツは、投入口に入るサイズにカットしてから、冷凍してください。

セッティング

［材料を用意］
1人分の材料の目安は、
少なくとも冷凍バナナ２本です。

1

調理物出口の下に容器を置く。

2 **電源プラグを差し込み、電源スイッチ「 I 」を押す。**

ドロップ＆スカッシュ

ドロップ：
投入口に、冷凍フルーツを入れる。 ※バナナから入れてください。

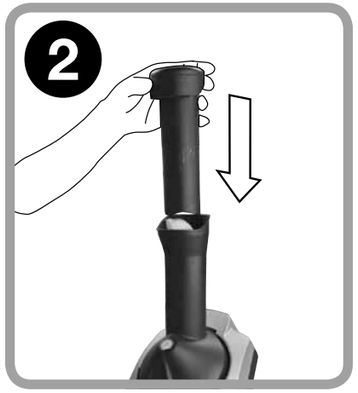

スカッシュ：
スカッシュスティックで、奥まで押し込むと、〈ヨナナス〉が出てくる。

電源スイッチを切る。
よく混ぜ合わせたら、盛りつけてできあがり。

1 と 2 を繰り返す

ワンポイント!
バナナと他のフルーツを交互にドロップ&スカッシュすれば、いろいろな味の〈ヨナナス〉を楽しめます。

ご注意
- ●ドロップカバーが本体にセットされた状態で調理物出口に指や箸などを入れないでください。
- ●２分間以上の連続運転はしないでください。
- ●過熱を防ぐため、２分運転したら、1分運転を休止してください。３回繰り返したら休ませてください。

お願い
- ●フルーツの量が足りないと、〈ヨナナス〉がすぐに出てこない場合があります。十分な量の材料を加えてください。
- ●フルーツは溶けても固体のため、ドロップカバー内部に〈ヨナナス〉が残ります。カッターに十分気をつけてスプーンなどですくいとってください。

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください

症状	原因	直し方
運転しない	ドロップカバーが、しっかりはめ込まれていない	ドロップカバーをしっかりはめ直してください。 ➡P.7 参照
使用中に運転が止まる	本体温度が上がりすぎると、過熱防止の温度ヒューズの働きにより自動で運転を休止	一旦電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。20～30分経過後に、再度電源スイッチを入れてご使用ください。
〈ヨナナス〉がでてこない	フルーツの量が足りない	さらにバナナをもう１本投入してください。フルーツの量が不十分だと、押し出されない場合があります。
〈ヨナナス〉がつまる	フルーツの冷凍状態が硬すぎる	フルーツが少し解凍するよう２～３分置いてから、使用してください。
ドロップカバーに〈ヨナナス〉が残る	冷凍フルーツは溶けても固体のままのため、残りやすい	スプーンなどですくって、残った部分もお楽しみください。
パッキンがキャップにぴったりはまらない	パッキンの上下が反対になっている	パッキンには上下の区別があります。「THIS SIDE UP」の表示のある方が上です。正しくはめ直してください。➡P.7 参照
調理物が漏れる	パッキンを装着していない	パッキンを正しく装着してください。 ➡P.7 参照

●ヨナナスメーカー使用時は、動作音（大きめの音）がしますが、高速回転させているためで異常ではありません。

●対処後、なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

アフターサービス／仕様

アフターサービス

使いかた・お手入れ・修理・消耗品のご購入などはまず、**お買い上げの販売店**へご相談ください。

■保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、この取扱説明書についています。保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より１年間

■修理を依頼されるとき

「故障かな？(P10)」でご確認いただき直らないときは、修理をご依頼ください。

［保証期間中］製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の規定に従って修理・交換いたします。

［保証期間終了後］修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

●お客様ご自身での修理や分解・改造は絶対にしないでください。

お客様相談室のご案内

■ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の「お客様相談室」にお問合わせください。

［お客様相談室］

0120-500-439

受付時間　9:00～12:00／13:00～17:00（土日・祝日は除く）

［ドール ホームページ］　www.dole.co.jp

メールでのお問い合わせは、ホームページをご活用ください。

※「お客様相談室」の電話番号などは変更になることがございますので、あらかじめご了承ください。

※お客様からご提供いただく個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

仕様

電源	交流 100V 50/60Hz 共用	大きさ（約）	幅	18 cm
消費電力	200 W		奥行	18 cm
定格時間	2分		高さ	35 cm
回転数(約)	350回/分（無負荷時）	質量(約)		1.5kg
		コードの長さ		1.3m

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では 使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

●製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

DOLE ヨナナスメーカー保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合には本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

製品型番	901	保証期間	お買い上げ日より **1 年間**
※お買い上げ日	年　月　日	※販売店	住所・販売店名 TEL　(　　)　　－
※お客様	ご住所　〒 お名前　様 TEL　(　　)　　－		

販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保 証 書 規 定

1 保証の内容
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料で修理、交換させていただきます。製品に本保証書またはお買い上げ時のレシートを添えて、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載のお客様相談室へお申しつけください。修理・交換の判断は弊社で行います。また修理・交換の際は弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。

2 次の場合は、保証期間中でも上記１の保証内容は適用されません。
a. 修理・交換依頼の際、本保証書の提示または添付のない場合。
b. 本保証書にお買い上げ年月日・お客様名・お買い上げ販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
c. 火災、地震および風水害などの天災による故障および損傷。
d. お取り扱い上の不注意（落下、衝撃、紛失、水かかり、砂、泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込みなど）、お手入れの不備（かび・シミの発生など）により生じた故障および損傷。
e. 取扱説明書に記載されている禁止行為を行ったことによる故障および損傷。
f. 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
g. 取扱説明書に記載以外の操作または、記載以外の付属品を使用したことにより生じた故障およびその付属品を含む損傷。
h. その他、故意に手を加えた場合。

3 ご転居・ご贈答などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様相談室にご相談ください。

4 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

＊本製品の故障に起因する付属的損害の保証には応じかねます。
＊お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

合同会社 ドール
〒102-0075 東京都千代田区三番町６番２号 三番町彌生館 [お客様相談室] 0120-500-439
MADE IN CHINA

愛情点検　**長年ご使用のヨナナスメーカーの点検を！**

こんな症状はありませんか？	●ご使用中、コード、電源プラグが異常に熱くなる。 ●焦げくさいニオイがする。 ●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある。 ●その他の異常な故障がある。	▶	ご使用中止	故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。